MONTAGEANLEITUNG für FEUERUNGSREGLER

Während des Probeheizens ist die Einstellung des Feuerungsreglers zu prüfen und - wenn nötig - nachzustellen. Dabei wie folgt vorgehen:

1) Kessel auf 70° C hochheizen
   (Kontrolle mit Kesseltemperaturanzeiger)
2) Feuerungsregler ebenfalls auf 70° C einstellen (gelbe Skala)
3) Jetzt muß die Frischluftklappe ganz geschlossen und die Kette straff gespannt sein, andernfalls ist eine Kontermutter am Reglergestänge zu lösen und das Gestänge so zu verdrehen, daß der oben beschriebene Zustand erreicht wird. Anschließend Kontermutter wieder festziehen.

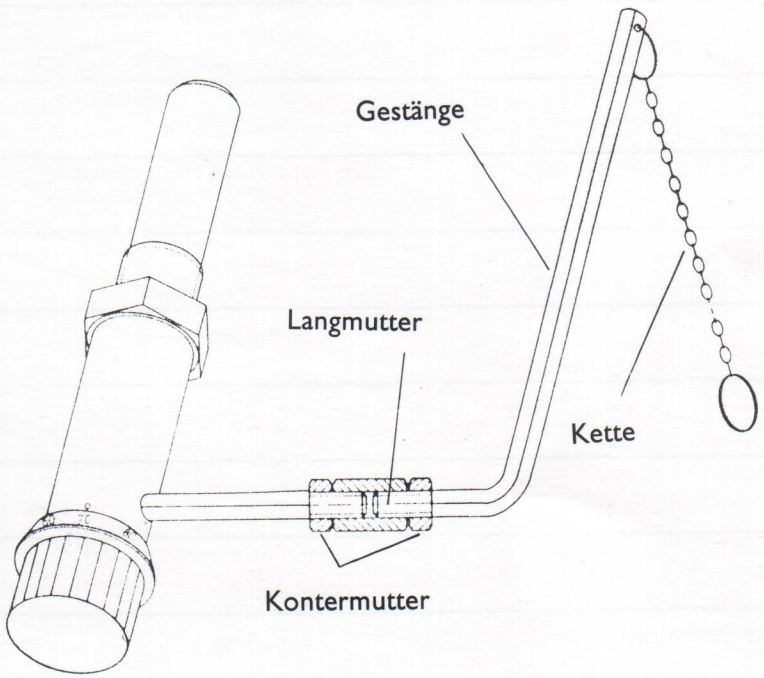

Skizze nach Links-Modell
Bei Rechts-Modell Einbau spiegelbildlich